CABINE DE DOUCHE COCOON
900mmX900mmX2210mm
(HORS TOUT)
MANUEL D'INSTALLATION

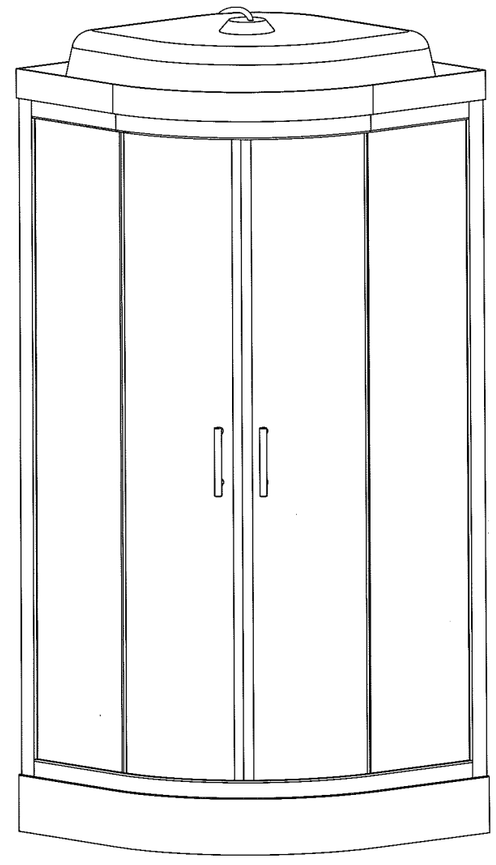

INSTRUCTIONS DE MONTAGE,
D' INSTALLATION ET D'UTILISATION

SÉLECTEURS DE JETS ET CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

- Sélecteurs de jet : 1) Pomme haute 2) Buses de massage 3) Douchette

- Contrôle de la température : Le point rouge reprère l'eau chaude et le point bleu l'eau froide. Vous contrôlez le débit en tirant (vous ouvrez l'eau) ou poussant (vous fermez d'eau).

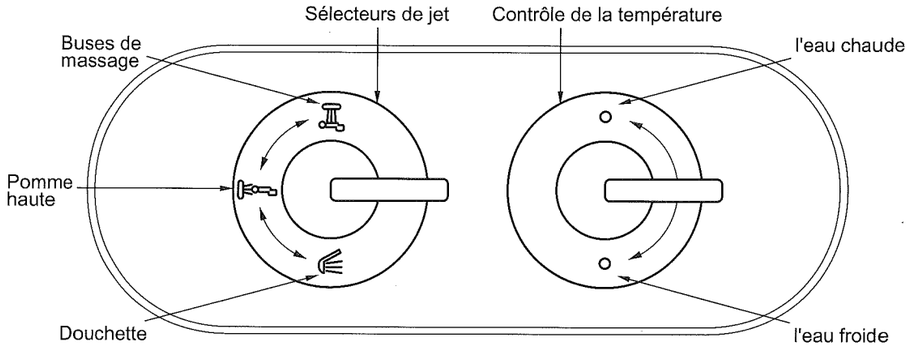

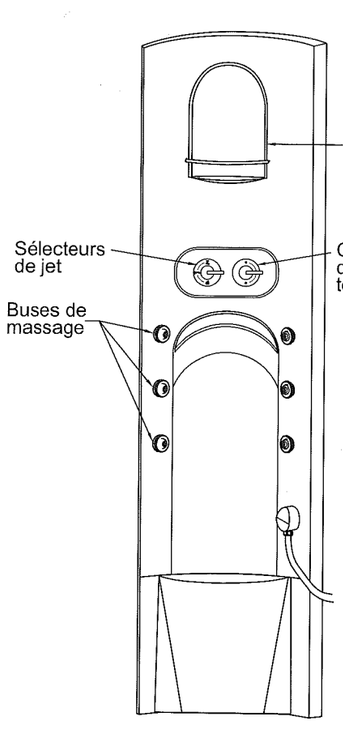

Vue de face

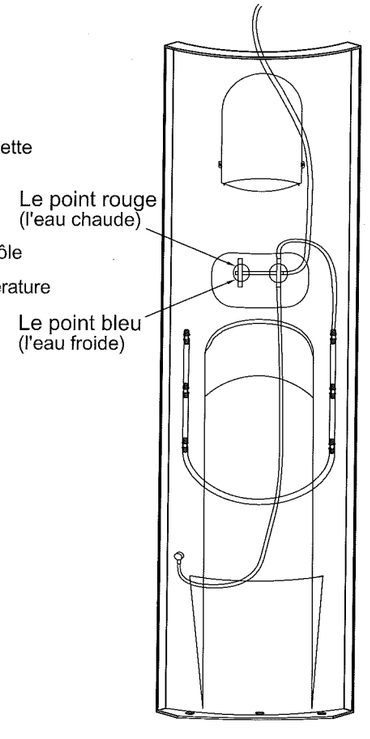

Vue arrière

APPLICATION DU SILICONE SUR LES JOINTS

- Appliquez le silicone sur tous les joints. N'utilisez pas la cabine de douche pendant au moins 24 heures afin que le silicone puisse sécher complètement.

- Posez le caillebotis bois (N1) au centre de la cabine.

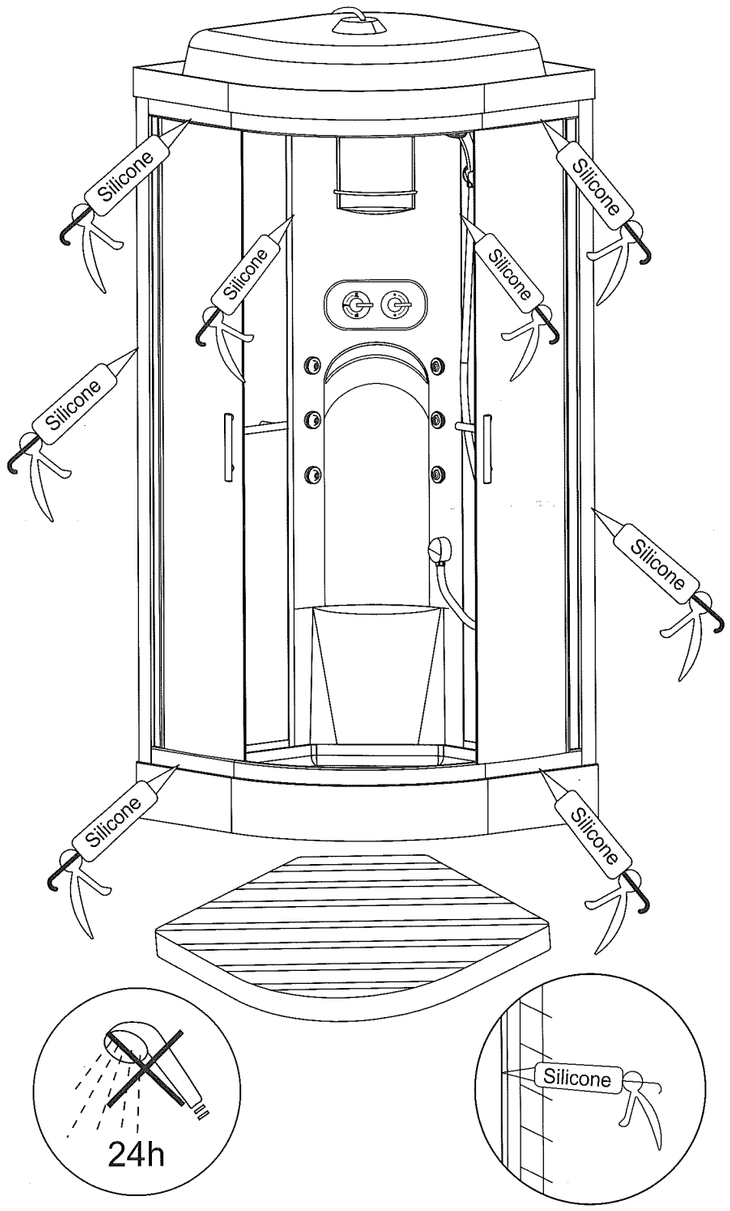

N'UTILISEZ PAS LA CABINE DE DOUCHE PENDANT AU MOINS 24 HEURES AFIN QUE LE SILICONE PUISSE SÉCHER COMPLÈTEMENT.

Appliquez le silicone sur tous les joints.

SOMMAIRE

Nomenclature..... 2-6

Matériel nécessaire (non fourni).....7

Préinstallation et conditions techniques requises
Notes de sécurité importantes
Instructions d'entretien.....8

Montage du receveur.....9

Montage de la colonne acrylique et abs.....10

Montage des panneaux verre arrières.....11

Montage du porte-serviette, du porte-pommeau et du flexible.....12

Montage du panneau avant.....13

Assemblage des panneaux avant et arrière.....14

Montage de la porte en verre.....15

Montage des butées, des poignées de porte et des joints.....16

Montage du toit.....17-19

Application du silicone sur les joints.....20

Sélecteurs de jets et contrôle de la température.....21

Nbu reçu.

CARTON 1 / 5 NOMENCLATURE

Réf	Description	Illustration	Qté
A2	Colonne acrylique et abs		1
B2	Rail incurvé		2

MONTAGE DU TOIT

- Insérez les chevilles (O1) dans les trous.
- Poussez la cabine dans le coin du mur. Fixez le toit sur le mur à l'aide des vis ST 5x50. Cachez les vis avec les capuchons.

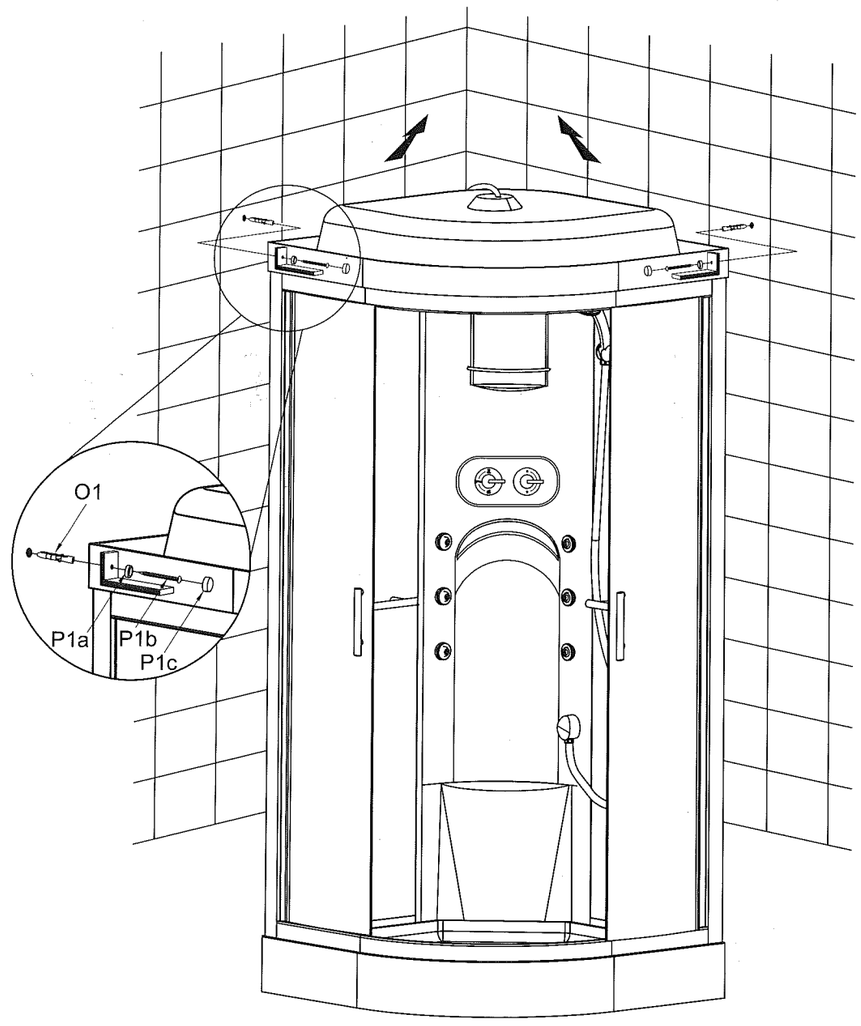

MONTAGE DU TOIT

- Posez le toit (A5) sur la cabine. Fixez-le avec les vis fournies, comme indiqué sur le dessin.

- Branchez le tuyau d'arrivée d'eau sur la pomme haute de douche, comme indiqué sur le dessin.

- Appliquez la silicone sur tous les joints.

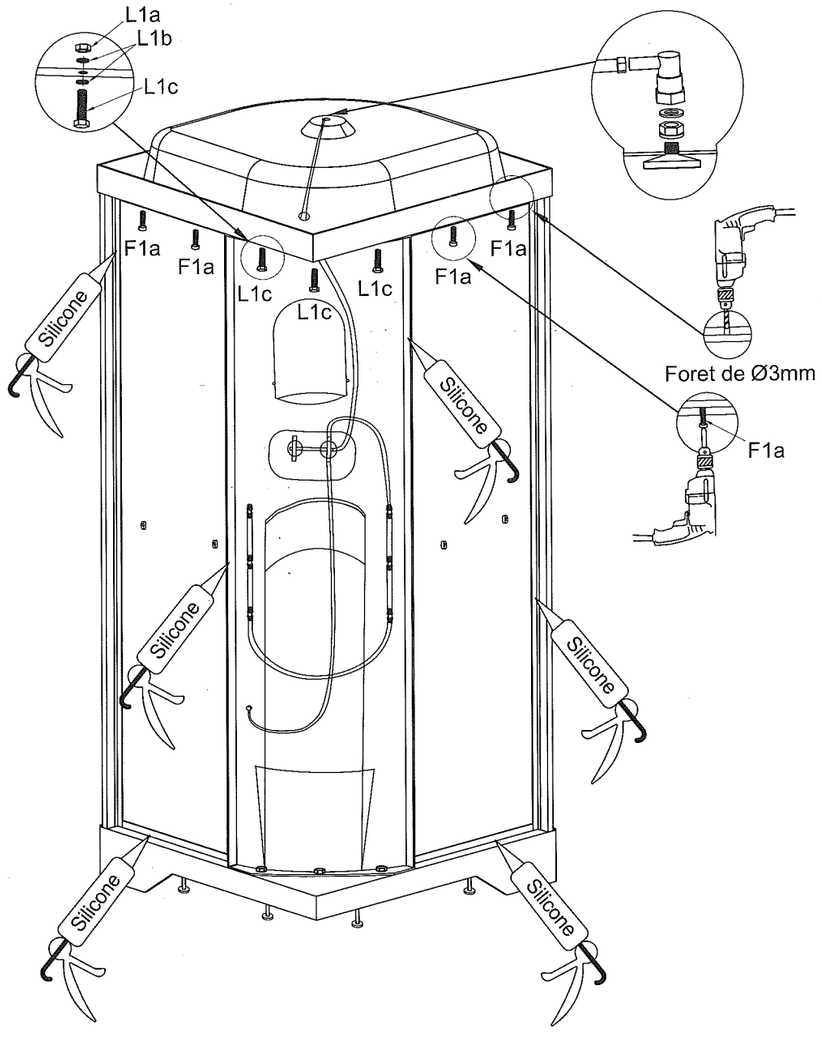

CARTON 2 / 5 NOMENCLATURE

Réf	Description	Illustration	Qté
A4	Panneau verre arrière	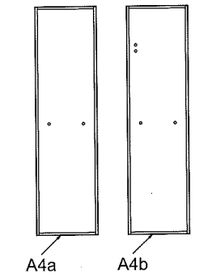	1 pour chaque
B4	Porte serviette		2

CARTON 3 / 5 NOMENCLATURE

Réf	Description	Illustration	Qté
A3	Porte en verre		2
B3	Panneau en verre fixe		2
C3	Profil		2
D3	Joint anti-projection (1750mm)		2
E3	Joint anti-projection (1830mm)		2
F3	Joint magnétique (1825mm)		2
G3	Joint (1750mm)		2
H3	Roulement		8

MONTAGE DU TOIT

- Déplacez la cabine jusqu'au coin de mur choisi. Posez le toit (A5) sur la cabine. Marquez les trous de perçage sur le mur au travers des trous pratiqués sur le toit à l'aide d'un crayon. Retirez le toit (A5) et déplacez la cabine. Percez les trous avec un foret de Ø6 mm.

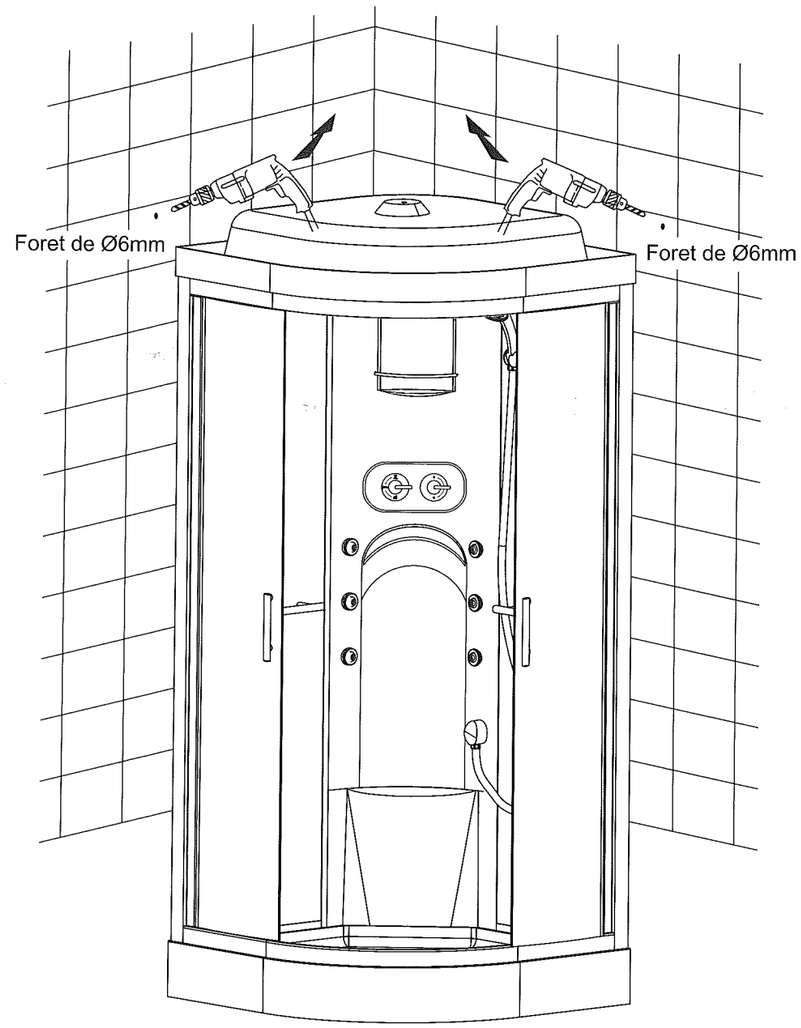

MONTAGE DES BUTÉES, DES POIGNÉES DE PORTE ET DES JOINTS

- Insérez les butées pour verre (E1) dans les trous du rail incurvé (B2) et fixez-les à l'aide des vis ST 3,5x16 (F1b) (voir le dessin 1).
- Emboîtez les joints magnétiques (F3) sur les portes en verre (A3), depuis le bas jusqu'en haut, comme indiqué sur le dessin 2.
  Remarque : Vérifiez que les joints magnétiques des portes en verre coïncident et forment un contact hermétique.
- Emboîtez les joints anti-projection (E3) sur les portes en verre (A3) et les panneaux en verre fixes, depuis le bas jusqu'en haut (voir le dessin 3).
- Insérez les joints (G3) entre les profils (C3) et les panneaux en verre fixes (B3) (voir le dessin 4).
- Fixez les poignées (K1) sur les portes en verre (A3) à l'aide des vis (voir le dessin 5).

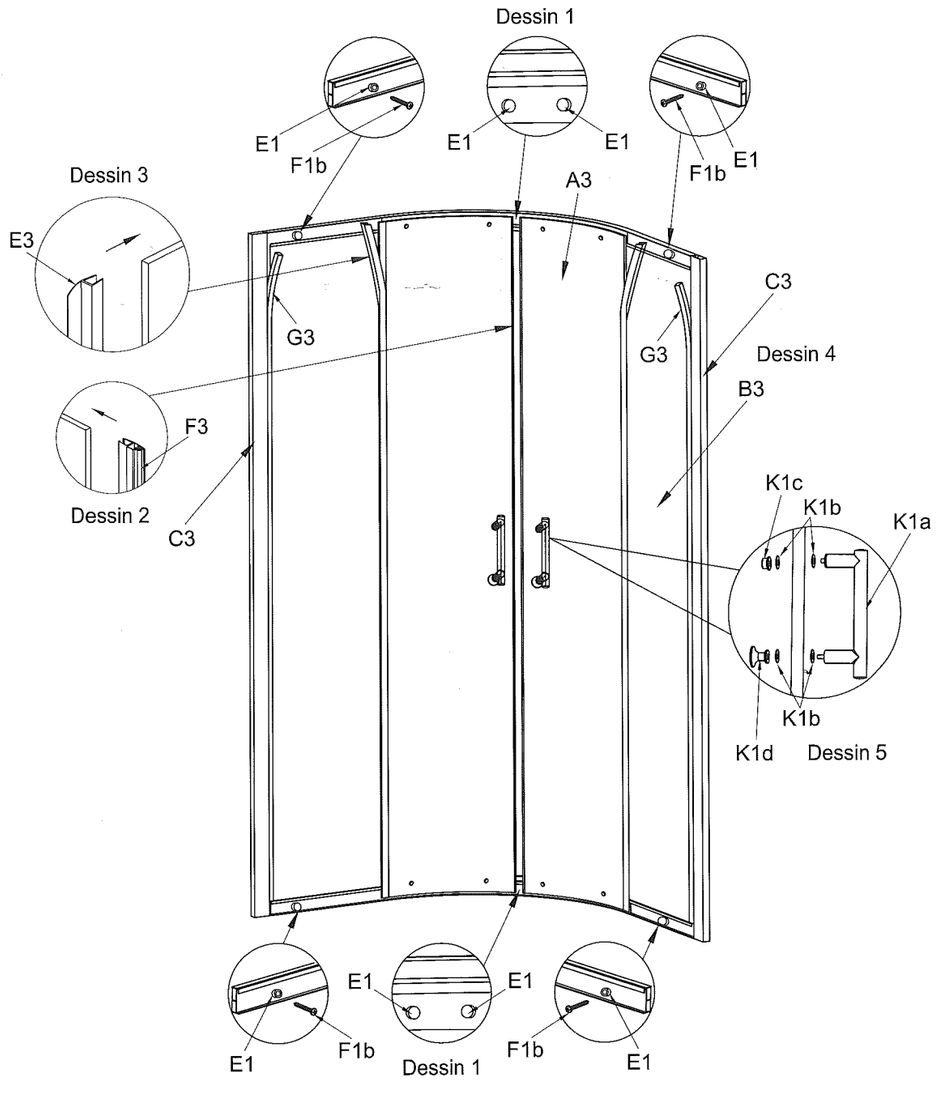

CARTON 4 / 5 NOMENCLATURE

Réf	Description	Illustration	Qté
A1	Receveur		1
B1	Pommeau de douche		1
C1	Flexible		1
D1	Porte-pommeau		1
E1	Butée pour verre		8
F1a	Vis ST 4x16		18
F1b	Vis ST 3,5x16		16
G1	Raccord de profil		4
H1	Vis ST 3,5x25		8
I1	Attache pour verre		4
J1	Vis ST 3,5x12		4
K1	Poignée de porte		2
L1	Boulon M 6x30		6
	Rondelle		12
	Écrou		6
M1	Boulon M 4x20		10
	Rondelle		20
	Écrou		10
N1	Caillebotis bois		1
O1	Cheville		2
P1	Vis et capuchon	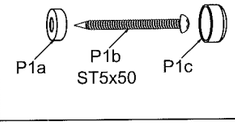	2
			2
			2

CARTON 5 / 5 NOMENCLATURE

Réf	Description	Illustration	Qté
A5	Toit		1
B5	Pomme haute de douche		1

Remarque : Vérifiez que les colis que vous avez reçus contiennent toutes les pièces indiquées ici. Si certaines venaient à manquer, contactez votre revendeur pour les obtenir.

MONTAGE DE LA PORTE EN VERRE

- Prenez deux roulements (H3) et fixez-les en haut de la porte en verre droite (A3) à l'aide des boulons et écrous fournis, comme indiqué sur le dessin. (Remarque : Lors du montage, n'oubliez de placer les rondelles en caoutchouc destinées à protéger le verre, de part et d'autre De la porte.)

- Posez la porte en verre droite (A3) sur le haut du rail incurvé.
  Remarque : Ne serrez pas exagérément les roulements pour ne pas les endommager.

- Recommencez ces opérations pour monter les roulements du bas.

- Réitérez cette procédure pour la porte en verre gauche.
  Remarque : Ajustez les roulements jusqu'à pouvoir fermer complètement les deux portes en verre.

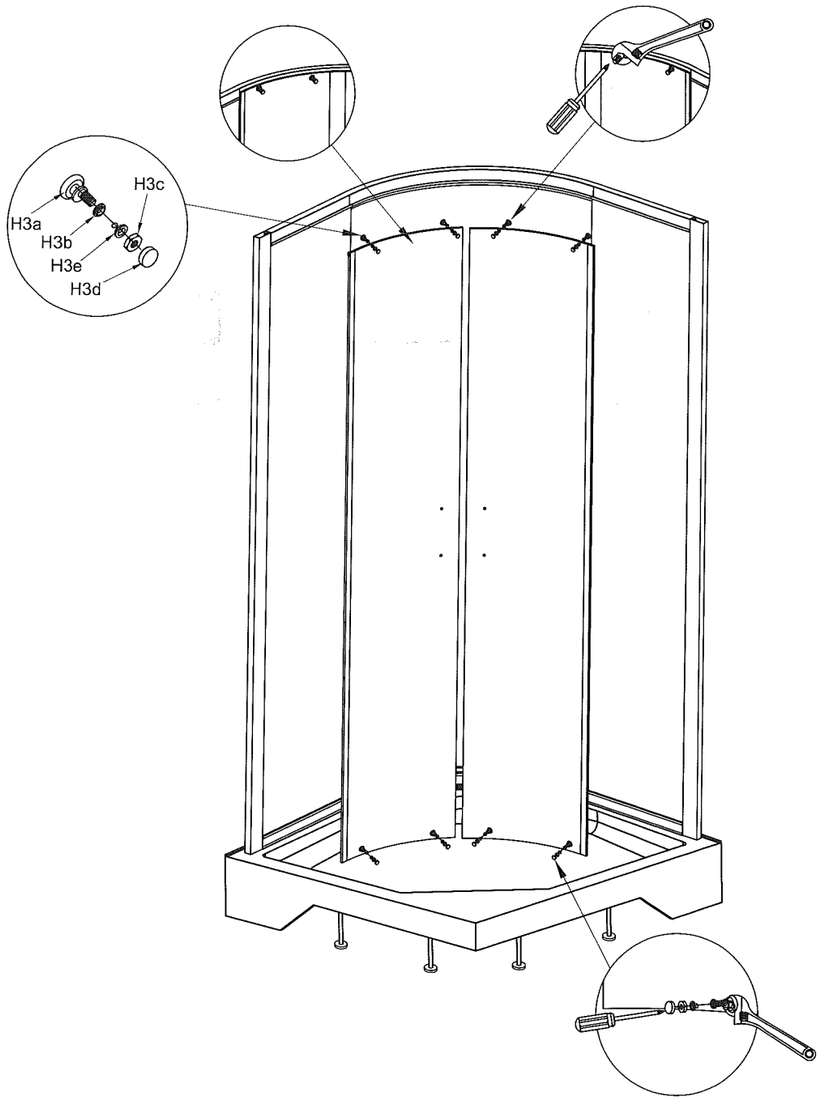

ASSEMBLAGE DES PANNEAUX AVANT ET ARRIÈRE

- Posez l'ensemble des panneaux avant sur le receveur.
- Percez les trous avec un foret de Ø3 mm sur les profils des panneaux verre arrières, au travers des avant-trous pratiqués.
  Remarque : Ne percez pas au travers du profil pour ne pas endommager sa surface.
- Fixez l'ensemble des panneaux arrières à l'ensemble des panneaux avants et au receveur à l'aide des vis ST 4x16 (Fla), comme indiqué sur le dessin.

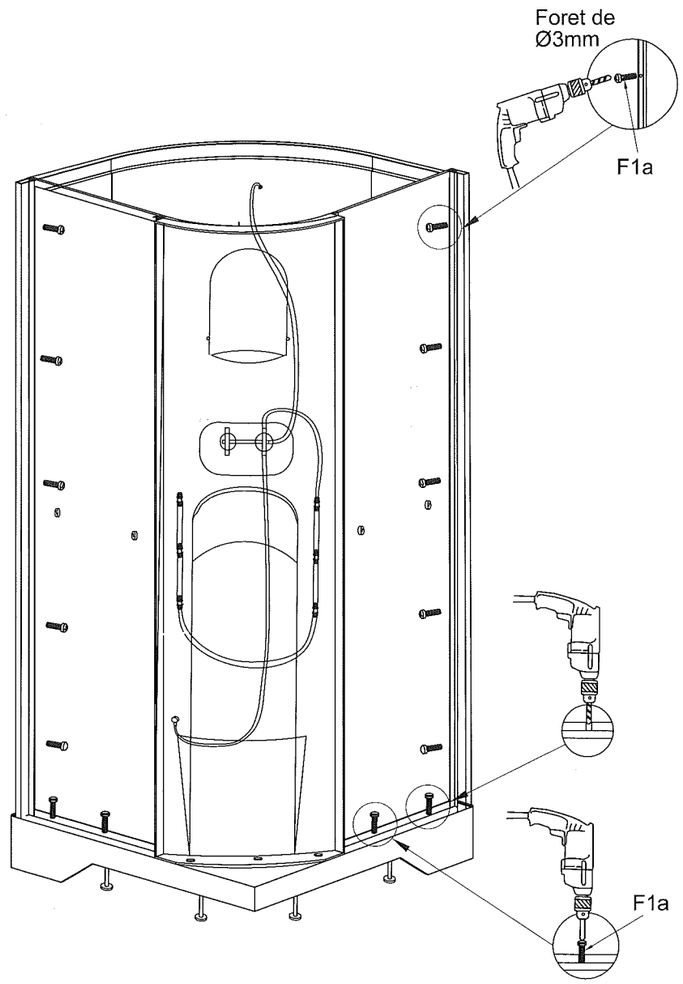

MATÉRIEL REQUIS (NON FOURNIS)

-Dès que vous êtes prêt à installer votre cabine de douche, munissez-vous des outils ci-dessous suivants, dégagez l'endroit choisi afin de disposer du maximum d'espace libre et vérifiez que cet endroit est propre et sec.
Deux personnes sont nécessaires pour réaliser le montage. Remarque : Bien que nous ayons essayé d'être le plus complet possible dans nos explications, nous vous recommandons de vous faire aider d'une personne techniquement qualifiée.

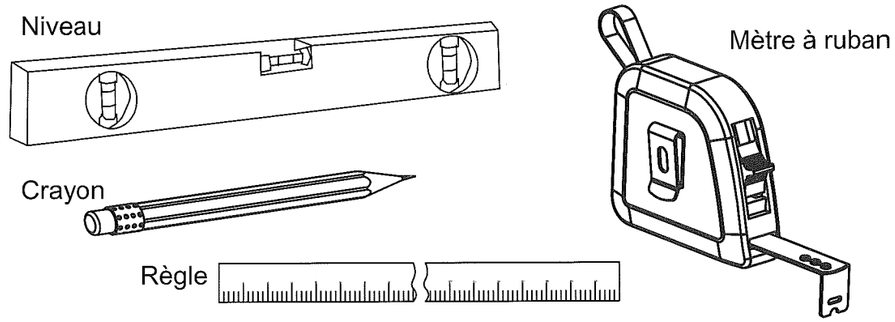

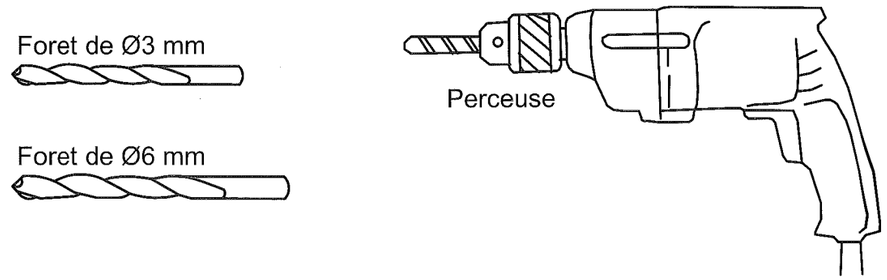

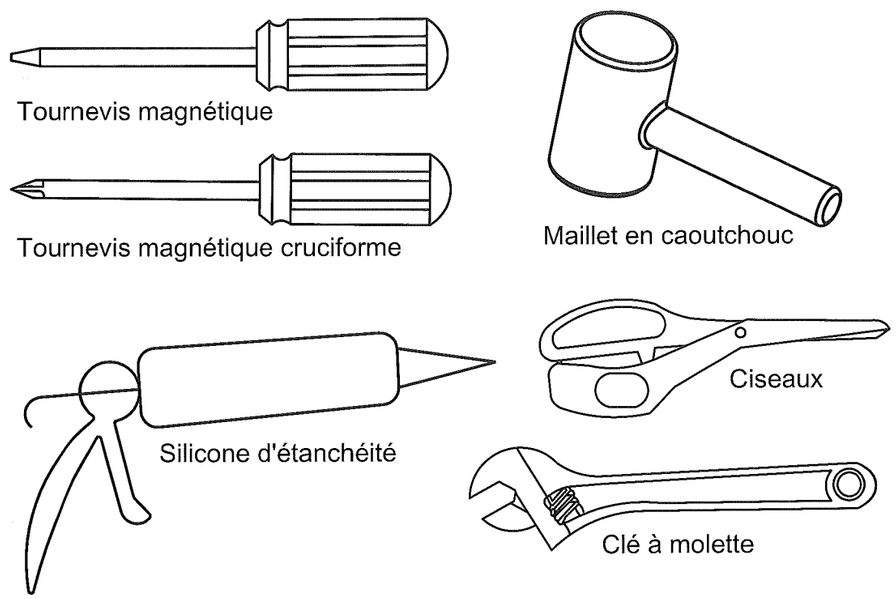

PRÉ-INSTALLATION ET CONDITIONS TECHNIQUES REQUISES

- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres, sauf indication contraire.
- Vérifiez que le sol est bien horizontal et les murs bien verticaux à l'endroit que vous avez choisi pour y installer votre cabine de douche.

Remarque : Les éléments de fixation sur le mur inclus dans la boîte sont destinés uniquement à une installation sur un mur plein. Pour installer la cabine sur des murs en plaques de plâtre ou pour des cloisons lattées et plâtrées, prévoyez des éléments de fixation adaptés (non fournis).

NOTES SÉCURITÉ

- Manipulez les éléments en verre délicatement, évitant les coups et les chocs sur les côtés et les bords. Le verre de sécurité ébréché ne peut pas être retravaillé.
- Lors du perçage dans les murs, faites attention à n'endommager aucun tuyau ou câble électrique caché.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- De l'eau et du savon suffisent pour nettoyer les éléments en verre. Si nécessaire, vous pouvez utiliser un produit pour les vitres.
- Dans les régions où l'eau est calcaire, celui-ci peut se déposer sur le verre. Aussi, nettoyez régulièrement le verre pour éliminer ces dépôts.

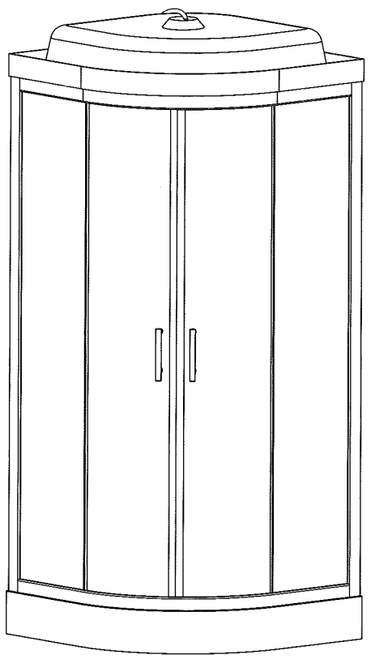

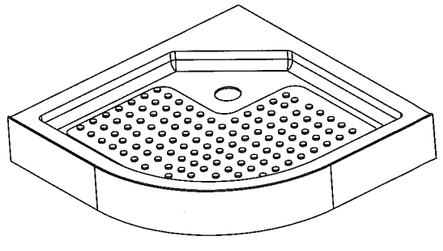

MONTAGE DU PANNEAU AVANT

- Insérez les raccords (G1) dans les profils (C3) et fixez-les à l'aide des vis ST 3,5x25 (H1) et ST 3,5x16 (F1b), comme indiqué sur le dessin 1.
- Posez le profil (C3) sur le rail incurvé (B2).
- Emboîtez le panneau en verre fixe (B3) dans le profil (C3).
- Répétez toutes ces opérations pour l'autre profil (C3) et l'autre panneau en verre fixe (B3).
- Percez les trous avec un foret de Ø3mm via les avant-trous.
  Remarque : Ne percez pas au travers du profil pour ne pas endommager sa surface.
- Fixez les profils en haut et en bas à l'aide des vis ST 3,5x12 (J1).
- Posez une attache pour verre (I1) à chacun des 4 coins du panneau en verre fixe. (voir le dessin 2) Fixez-les quatre attaches (I1) à l'aide des vis ST 3,5x16 (F1b).
- Fixez le joint anti-projection (D3) sur le panneau en verre fixe (B3) (voir le dessin 3).

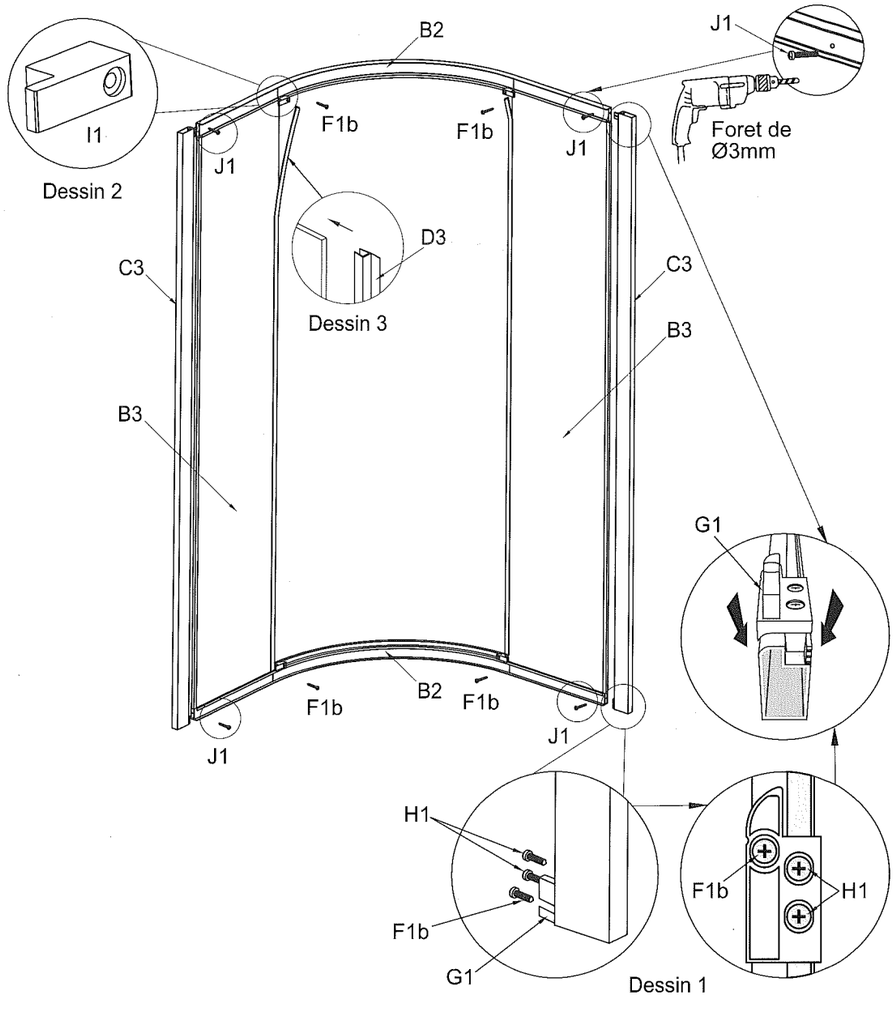

MONTAGE DU PORTE - SERVIETTE, DU PORTE - POMMEAU ET DU FLEXIBLE

- Prenez un ensemble porte-serviette (B4) et fixez-le sur l'un des deux panneaux arrières en verre, comme indiqué sur le dessin. Prenez le second ensemble porte-serviette et fixez-le, comme précédemment, sur le second panneau verre arrière. Remarque : Lors du montage, n'oubliez pas de placer les rondelles en caoutchouc destinées à protéger le verre, de part et d'autre du panneau (voir le dessin 1).

- Fixez le porte-pommeau (D1) à l'aide des boulons et écrous fournis (voir le dessin 2).

- Fixez le pommeau de douche (B1) sur le flexible (C1) et fixez l'autre extrémité du flexible à l'arrivée d'eau (voir le dessin 3).

Remarque : N'utilisez pas le porte-serviette comme barre de soutien.

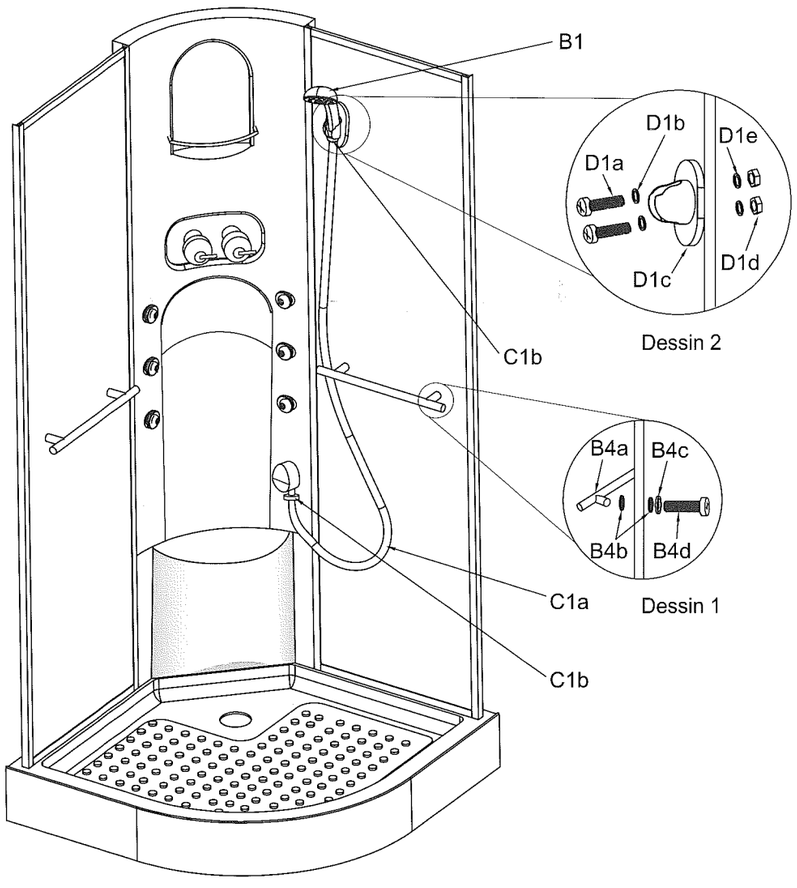

Dessin 3

Dessin 2

Dessin 1

MONTAGE DU RECEVEUR

- Posez le receveur (A1) dans la position requise.
  Utilisez la clé à molette pour ajuster les pieds du receveur, jusqu'à l'amener en position horizontale. Vérifiez avec un niveau. Bloquez les pieds avec les écrous.

Remarque : (1) La bonde de vidage et le tuyau de vidage ne sont pas fournis.
(2) Vérifiez d'éventuelles fuites avant de terminer le montage.

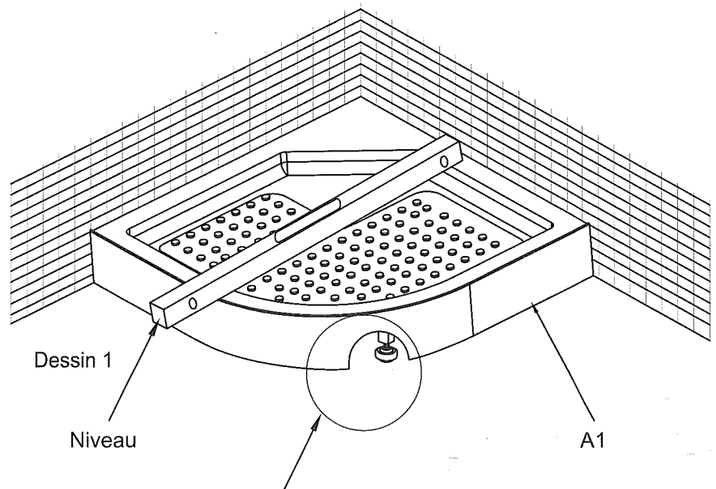

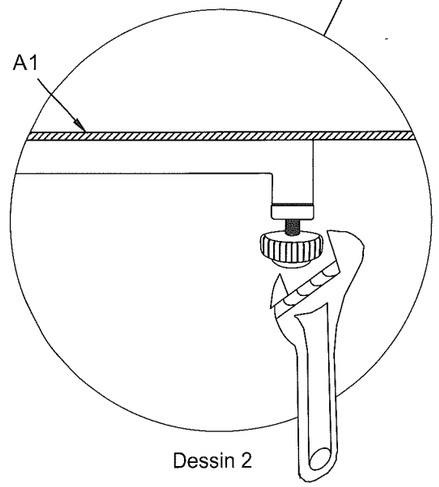

Dessin 2

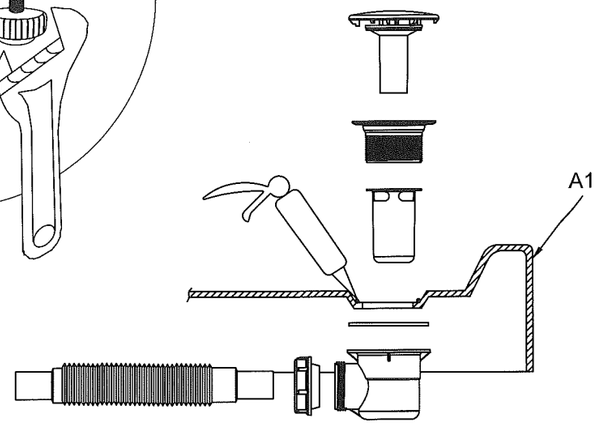

Dessin 3

MONTAGE DE LA COLONNE ACRYLIQUE ET ABS

- Posez la colonne acrylique et abs (A2) sur le receveur, comme indiqué sur le dessin. Fixez-la à l'aide des boulons et écrous fournis (L1), via les trous déjà percés.

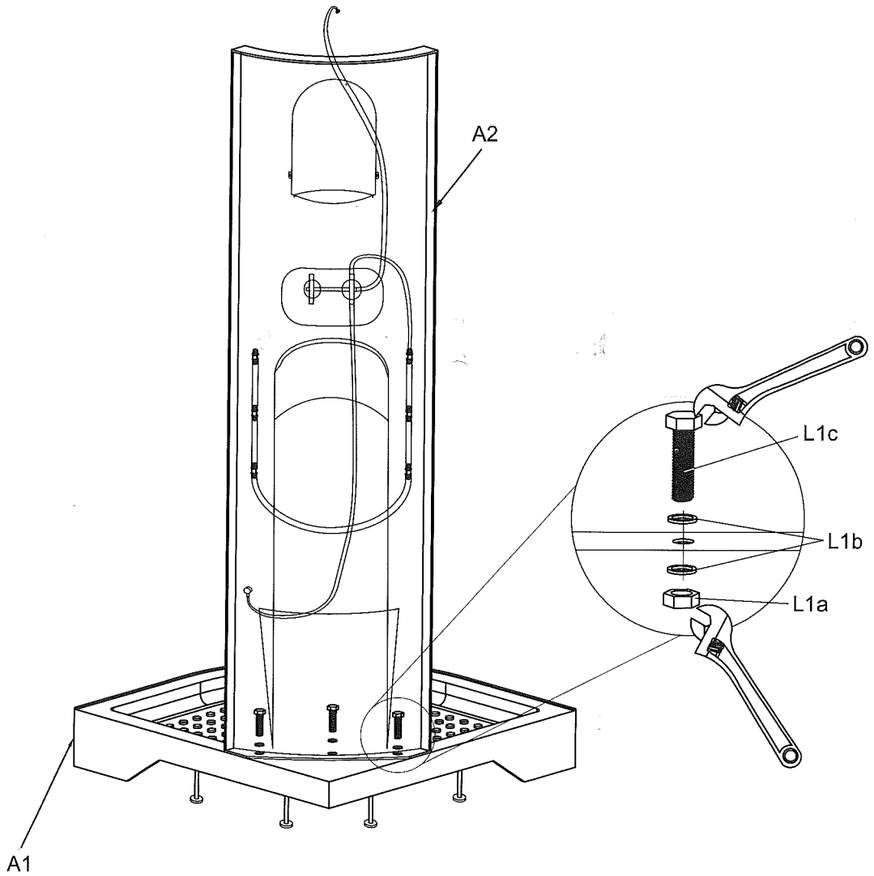

MONTAGE DES PANNEAUX VERRE ARRIÈRES

- Posez le panneau verre arrière gauche (A4a) sur le receveur. Fixez-le à la colonne acrylique et abs à l'aide des boulons M 4x20 et écrous fournis (M1).

- Répétez cette même manipulation pour le panneau verre arrière droit (A4b).

Remarque : Le panneau verre arrière droit (A4b) se distingue du panneau verre arrière gauche par 2 petits trous placés en haut et à gauche.